

FAHRRADAUFKLEBER PREMIUM VERKLEBEANLEITUNG

Allgemeine Hinweise zur Verklebung

Für eine optimale Verklebung unserer Aufkleber, nehmen Sie sich bitte genügend Zeit. Nichts ist ärgerlicher als ein schief angebrachter oder sogar beschädigter Aufkleber wegen zu schneller und unsachgemäßer Verklebung.


Achten Sie zudem auf eine ausreichende Umgebungstemperatur. Je niedriger die Temperatur, umso länger benötigt der Kleber, um seine vollständige Haftungskraft zu entwickeln. Wir empfehlen daher Temperaturen zwischen 15 C° - 25°C. Die vollständige Klebekraft entwickelt der Kleber nach ca. 48 Stunden.

Der zu beklebende Untergrund sollte gründlich von Staub, Fetten, Ölen und sonstigen Substanzen gereinigt werden. Sie können die Fläche am besten mit einem nicht rückfetteten Reinigungsmittel behandeln. Hier können Sie z.B. Glasreiniger (mit Alkoholanteil!) oder andere handelsübliche Mittel verwenden.

Schnellanleitung

- ▶ Untergrund reinigen und Fett, Öl und Staub von der Oberfläche entfernen.
- ▶ Aufkleber vom Bogen entfernen
- ▶ An die gewünschte Position kleben
- ▶ Aufkleber ordentlich festdrücken FERTIG!

(1) Untergrund Vorbereiten und Reinigen

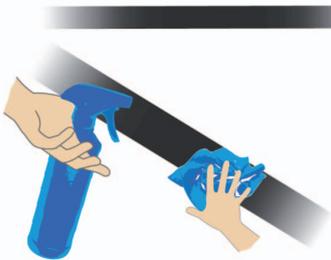

Reinigen Sie den Untergrund mit Wasser und einem Tuch. Bei groben Verschmutzungen oder Fetten und Ölen können Sie spezielle Reinigungsmittel wie z.B. Mellerud Kleberreste-entferner nutzen.

Nach der Anwendung von Reinigern bitte die Oberfläche nochmal mit klarem Wasser abspülen.


(2) Abziehen der Aufkleber

Sie erhalten alle Motivaufkleber auf einem Bogen ausgeliefert. Die Aufkleber können Sie einfach einzeln von dem Bogen abziehen.

Sollte sich eine Ecke schwierig lösen dann knicken Sie die Untergrundfolie leicht und fahren vorsichtig mit dem Fingernagel darunter.



(3) Aufkleber andrücken und Fertig!

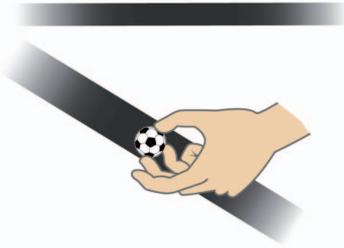

Nach dem Positionieren und Auflegen des Aufklebers, können Sie diesen fest andrücken und die Luft zur Seite "rausschieben".

Sollten sich unter dem Aufkleber kleinere Blasen befinden, diffundieren diese im Laufe der Zeit noch heraus. Größere Blasen können Sie mit einer Nadel aufstechen.

(4) Fertig!

Wenn Sie den ersten Aufkleber verklebt haben können Sie mit den anderen Aufkleber nach dem selben Prinzip verfahren. Es ist auch möglich verschiedene Motive und Bögen miteinander zu kombinieren.

