

LAUFRAD Decals einfach verkleben

Lauftrad Decals einfach verkleben

Unser umfangreiches Sortiment an Lauftrad Aufkleber lässt sich einfach und schnell verkleben. Die folgende Anleitung gilt für unsere geplotteten Decals, welche aus einer einfarbigen Folie angefertigt werden. Bitte lesen Sie diese Anleitung gewissenhaft bis zum Ende.

Benötigte Hilfsmittel

- Rakel oder ersatzweise eine Scheckkarte
 - Sprühflasche mit Wasser und Lappen + Küchenpapier
 - Eine Schere und eventuell einen Cutter
 - eventuell einen Föhn
- Zeit!

Vorteile

- sieht aus wie lackiert - ohne Hintergrund
- gibt dem Lauftrad ein individuelles Design
- persönliche Wunschtex te für Jedermann
- rückstandslose Entfernung bei Neugestaltung

(1) Untergrund vorbereiten und reinigen



Reinigen Sie den Untergrund mit Wasser und einem Tuch. Bei groben Verschmutzungen oder Fetten und Ölen können Sie spezielle Reinigungsmittel wie z.B. Mellerud Klebereste-entferner nutzen. Nach der Anwendung von Reinigern bitte die Oberfläche nochmal mit klarem Wasser abspülen.

Legen Sie sich die zwei Aufkleberbögen bereit.

(2) Abziehen der Aufkleber


Bevor Sie mit dem Verkleben beginnen, bitte die Aufkleber nochmal kräftig feststrakeln. Durch den Transport können Lufteinschlüsse zwischen die Folie kommen, die aber keine Einwirkung auf die Verklebung haben.

Schneiden Sie die Aufkleber grob mit einer Schere aus dem Bogen aus und legen Sie sich alle Textstreifen bereit.

Nehmen Sie sich den ersten Aufkleber zur Hand und ziehen Sie den Schriftzug mit der durchsichtigen Folie vom Träger ab. Sollten Bestandteile auf dem Träger haften bleiben, bitte nochmal andrücken und im flachen Winkel erneut vorsichtig abziehen.



(3) Texte positionieren und verkleben

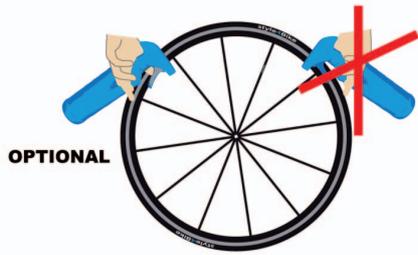

Die Decals können wahlweise nass oder trocken verklebt werden. Eine Nassverklebung dauert etwas länger, aber das Ergebnis ist besser und für ungeübte deutlich einfacher durchführbar, da man die Aufkleber etwas verschieben kann durch das Wasser. Dazu wird die Felge und der Aufkleber eingesprüht, der Aufkleber aufgelegt und positioniert.

Bei der Trockenverklebung muss der Schriftzug passgenau aufgesetzt werden und kann nicht mehr verschoben werden.

(4) Aufkleber festrakeln

Nach dem Auflegen der Decals wird mit dem Raker von der Mitte aus der Aufkleber angerakelt. Bei der Nassverklebung wird das überschüssige Wasser ausgerakelt und bei der Trockenverklebung entsprechend die Luft.

Mit den weiteren Schriftzügen verfahren Sie nach dem gleichen Schema. Je nachdem wieviele Decals pro Laufradseite angebracht werden, müssen Sie vorher die Abstände bestimmen. Sie können die Decals vorab auflegen und mit Markierungen versehen.



(5) Fast Fertig!



Ziehen Sie das Übertragungstape nicht zu hastig ab. Vor allem wenn es sich um filigrane Schriftzüge handelt oder Sie sich für die Nassverklebung entschieden haben. Haben Sie dem Aufkleber die Chance gegeben an der gewünschten Stelle zu haften, können Sie die durchsichtige Folie in einem flachen Winkel nach und nach abziehen. Sollten Sie dennoch bemerken, dass sich der Aufkleber wieder mit löst, müssen Sie noch ein wenig länger warten mit dem Abziehen und gegebenenfalls nochmal festrakeln.

Entfernen Sie die Folie erst, wenn sie sich problemlos ohne Schrift ablösen lässt.

Jetzt sollten die Aufkleber passgenau auf der Felge angebracht sein.