


REFLEX AUFKLEBERKLEBEANLEITUNG

Reflex Aufkleber verkleben

Unsere Reflex Aufkleber werden aus einer speziellen reflektierenden Folie geschnitten und sind gerade in der Dunkelheit ein echter Hingucker. Für eine sachgemäße und zufriedenstellende Verklebung lesen Sie bitte die Anleitung vor dem Aufkleben gewissenhaft bis zum Ende.

(1) Untergrund reinigen

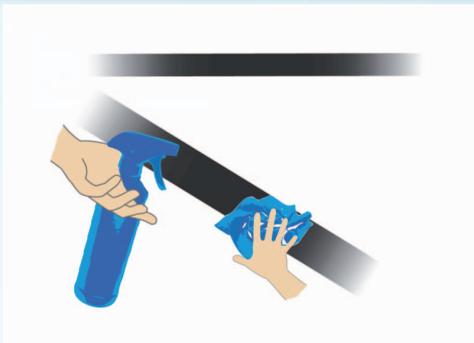

Reinigen Sie den Untergrund gründlich mit einem Lappen und einem geeigneten Reinigungsmittel. Bewährte Mittel sind Ölige Substanzen wie z.B. Babyöl.

Um Kleberückstände von vorangegangenen Aufklebern zu entfernen empfehlen wir "Mellerud Kleberesteentferner". Nach der Reinigung bitte nochmal mit klarem Wasser nachspülen.


(2) Abziehen der Aufkleber

Sie erhalten alle Reflexaufkleber auf einem Bogen ausgeliefert. Die Aufkleber können Sie einzeln von dem Bogen abziehen.

Sollte sich eine Ecke schwierig lösen dann knicken Sie die Untergrundfolie leicht und fahren vorsichtig mit dem Fingernagel darunter.




(3) Aufkleber andrücken

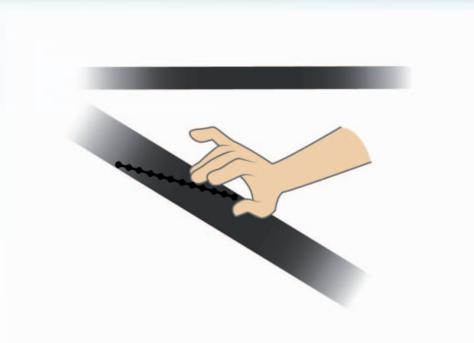

Nach dem Positionieren der Aufkleber können Sie diese fest andrücken und die Luft zur Seite "rausschieben". Da das Material relativ dick ist lassen sich die Aufkleber vergleichsweise einfach und ohne Probleme verkleben.

▶ (4) Fertig

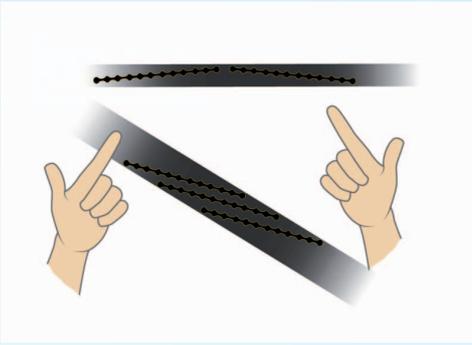

Sie haben es geschafft! Der Aufkleber ist fertig montiert und Ihr Rad leuchtet bei Anstrahlung mit unseren schönen reflektierenden Aufklebern.

Wenn Sie im hellen mit einer Lampe leuchten werden Sie den Effekt nicht immer zwingend sehen. Gehen Sie dazu in einen dunklen Raum und benutzen Sie einen Blitz oder eine Taschenlampe, um den Effekt zu sehen.

Bitte die Aufkleber erst nach 48 h voll belasten!