


# SCHUTZAUFKLEBER KLEBEANLEITUNG

## Vorbereitung für die Verklebung von Schutzaufklebern

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor dem Verkleben unserer Stoneguard Schutzaufkleber bis zum Ende gewissenhaft durch. Entfernen Sie zuvor den Untergrund gründlich von Fett, Öl und Staub. Insbesondere an den Kettenstreben können sich eine Menge von öligen Substanzen befinden.

### (1) Untergrund vorbereiten und reinigen

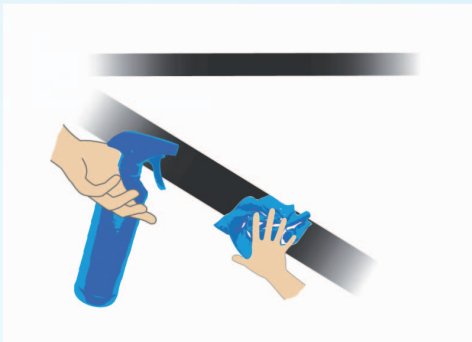


Reinigen Sie den Untergrund gründlich mit einem Lappen und einem geeigneten Reinigungsmittel. Gerade an den Kettenstreben sollten Sie besonders gründlich vorgehen.

Bewährte Mittel sind ölige Substanzen wie z.B. Babyöl. Zur Entfernung von Kleberückständen alter Aufkleber empfehlen wir "Mellerud Kleberesteentferner". Nach der Reinigung bitte nochmal mit klarem Wasser nachspülen.


### (2) Abziehen der Aufkleber

Sie erhalten alle Schutzaufkleber auf einem Bogen ausgeliefert. Die Aufkleber können Sie einzeln von dem Bogen abziehen. Sollte sich eine Ecke schwierig lösen dann knicken

Sie die Untergrundfolie leicht und fahren vorsichtig mit dem Fingernagel darunter.

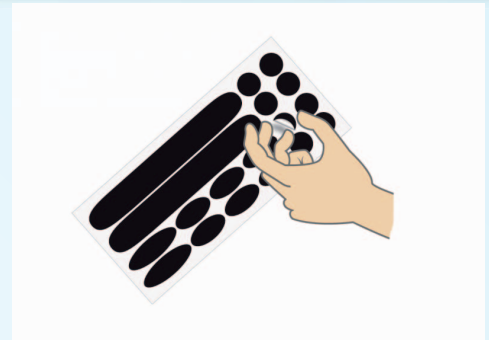


### (3a) Nassverklebung für großflächige Schutzaufkleber

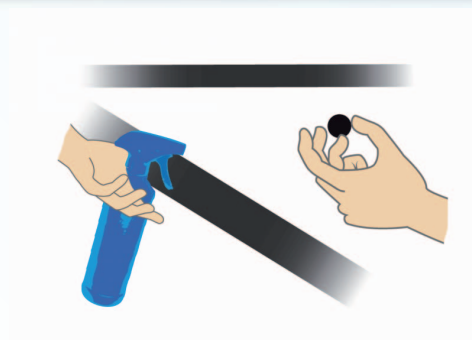

Bei transparenten und großen Aufklebern wie dem Bashguard Unterrohr-aufkleber empfehlen wir eine Nassverklebung. Sprühen Sie dazu den Aufkleber (Klebeseite) und die Oberfläche mit Wasser ein und legen den Aufkleber auf.

Durch das Wasser kann der Aufkleber positioniert werden und die Blasenbildung wird vermindert.


### ▶ (3b) Trockenverklebung

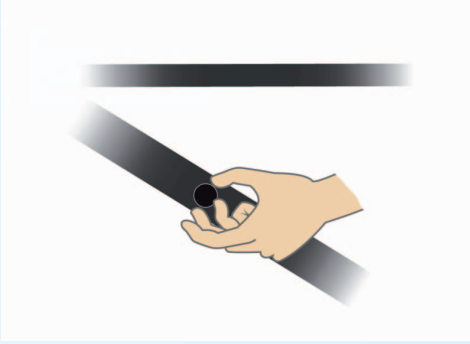


Für kleinere Aufkleber ist eine Trockenverklebung ausreichend. Diesen bitte auflegen und mit dem nächsten Schritt fortfahren. Die Trockenverklebung eignet sich insbesondere für die schwarz matte Folie.

### ▶ (4) Aufkleber andrücken

Nach dem Positionieren der Aufkleber können Sie die Luft bzw. das Wasser zur Seite ausstreichen und festdrücken.

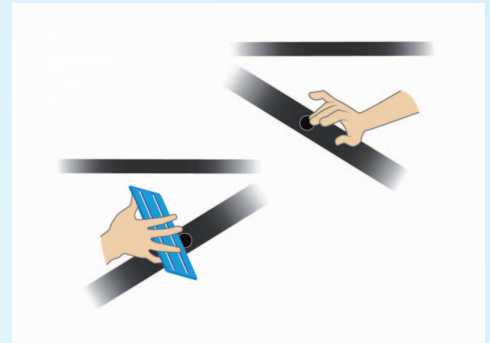

### ▶ (5) Fertig

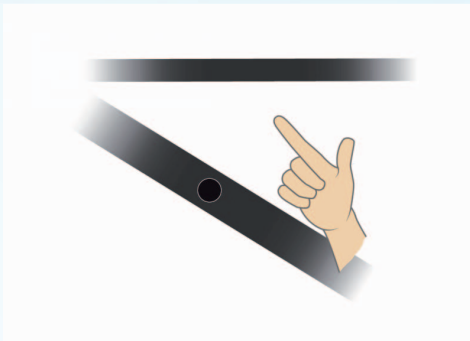

Sie haben es geschafft! Der Aufkleber ist fertig montiert. Sollten sich kleinere Blasen unter den Aufklebern befinden, diffundieren diese nach einiger Zeit von selbst heraus. Gerade bei transparenten Aufklebern können erstmal sichtbare Blasen auftreten.

Bitte die Aufkleber erst nach 48 h voll belasten!