

SCHEIBENRAD Decals einfach verkleben

Scheibenrad Decals einfach verkleben

Sie möchten ein Scheibenrad Decal verkleben? Hier finden Sie eine Schritt für Schritt Anleitung für unsere Scheibenrad - Dekoraufkleber.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung für unsere normalen geplotteten Decals geeignet ist. Für gedruckte Premium Decals finden Sie am Ende der Anleitung noch einen Hinweis, da diese auf einer Luftkanalfolie geliefert werden und kein Übertragungstape haben. Die Montage unterscheidet sich etwas von den anderen.


Benötigte Hilfsmittel

- ▶ Rakel oder ersatzweise eine Scheckkarte
 - ▶ Sprühflasche mit Wasser und Lappen + Küchenpapier
 - ▶ Eine Schere und eventuell einen Cutter
 - ▶ eventuell einen Föhn
- Zeit!

Vorteile

- ▶ sieht aus wie lackiert - ohne Hintergrund
- ▶ gibt dem Laufrad ein individuelles Design
- ▶ persönliche Wunschtexte für Jedermann
- ▶ rückstandslose Entfernung bei Neugestaltung

(1) Untergrund vorbereiten und reinigen

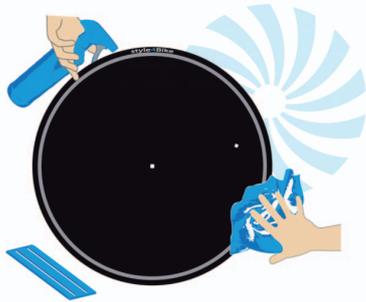


Reinigen Sie den Untergrund mit Wasser und einem Tuch. Bei groben Verschmutzungen oder Fetten und Ölen können Sie spezielle Reinigungsmittel wie z.B. Mellerud Klebereste-entferner nutzen. Nach der Anwendung von Reinigern bitte die Oberfläche nochmal mit klarem Wasser abspülen.

Bei Scheibenrädern ist es manchmal nötig die Kassette zu demontieren, um die Aufkleber zu montieren. Falls der Aufkleber sehr nah an die Nabe kommt, ist die Demontage notwendig.


(2) Vorbereiten der Aufkleber

Bevor Sie mit dem Verkleben beginnen, bitte die Aufkleber nochmal kräftig festrakeln. Durch den Transport können Luftpinschlüsse zwischen die Folie kommen, die aber keine Einwirkung auf die Verklebung haben.

Für eine einfachere Verklebung schneiden Sie bitte den mittleren Kreis grob mit einer Schere aus. Sie können auch einen Cutter nehmen und den Kreis vorsichtig entfernen.

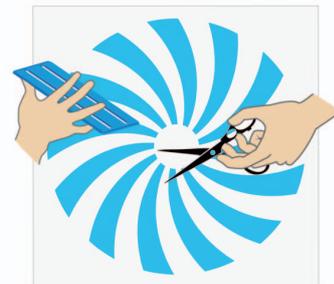

(3) Aufkleber anbringen

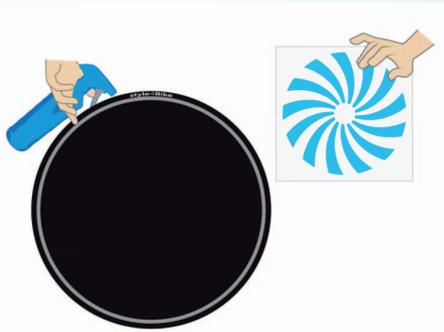

Legen Sie sich den Aufkleber, mit dem Motiv nach oben gerichtet, vor sich hin und ziehen Sie nun die durchsichtige Folie (Transferfolie) in einem flachen Winkel ab. Dabei sollte das Motiv an Ihr haften bleiben und sich komplett vom Trägerpapier (blau oder weiß) lösen. Bei filigranen Motiven (z.B. Blumenranken) empfehlen wir den Vorgang umgekehrt durchzuführen. Das heißt Sie legen sich den Aufkleber mit der karierten Seite nach oben und dem Motiv nach unten vor sich hin und ziehen dann das Trägerpapier in einem flachen Winkel ab.

Wir empfehlen bei den großen Aufklebern eine Nassverklebung: Sprühen Sie dazu die Klebeseite des Motivs sowie das Scheibenrad mit Wasser ein.

(4) Aufkleber positionieren und festrakeln

Legen Sie den Aufkleber auf das Scheibenrad und positionieren diesen. Durch den nassen Untergrund ist eine Verschiebung sehr gut möglich. Das ausgeschnittene Loch in der Mitte bietet Ihnen eine gute Orientierung für die Ausrichtung. Wenn die Position gefunden ist nehmen Sie den Raker und streichen das Wasser von der Mitte nach Außen aus. Hierbei können Sie das Wasser zum äußeren Felgenreand aber auch zur Nabe hin ausstreichen.

Lassen Sie nun die durchsichtige Folie eine Zeit lang drauf. Der Kleber benötigt je nach Temperatur und Untergrund eine Weile bis er wirkt. Wenn Sie die Transferfolie ohne Probleme abziehen können, hat der Kleber ausreichend Haftung.



(5) Fertig!



Nachdem Sie die Folie abgezogen haben, sollte Ihr Motiv auf dem Scheibenrad kleben. Eventuelle Blasen können Sie mit einer feinen Nadel ausstechen.

Kleinere Blasen diffundieren heraus. Verfahren Sie mit dem zweiten Decal auf der anderen Seite genau wie mit dem ersten.