

# WANDTATTOO KLEBEANLEITUNG

## Vorbereitung für die Verklebung von Wandtattoos bzw. Wandaufklebern

Bitte lesen Sie sich vor einer Verklebung die Anleitung sorgfältig und gewissenhaft durch oder schauen Sie sich unser Video für die Verklebung an. Entfernen Sie den Untergrund von Fett und Staub. Vor dem Aufkleben markieren Sie sich am besten die Eckpunkte an Ihrer gewünschten Wand. Bitte beachten Sie, dass die Kanten nicht maschinengeschritten sind und deshalb nicht immer gerade sind. Orientieren Sie sich daher bitte immer an Ihrem Motiv, ob Sie dieses gerade angelegt haben.

### Tipps und Tricks

- ▶ Frisch gestrichene Wände sollten 2 - 3 Wochen durchtrocknen bis Sie ein Wandtattoo verkleben können.
- ▶ Die Wand bzw. der Untergrund muß frei von Staub, Fett, Latex und Silikon sein.
- ▶ Wände, welche mit einer Dispersionsfarbe gestrichen wurden, können unter Umständen die Verklebung der Wandtattoos behindern. Es ist möglich, dass die Aufkleber hier nicht halten.
- ▶ Bei großflächigen Wandaufkleber empfiehlt sich eine Montage zu zweit.
- ▶ Wandtattoos sollten grundsätzlich nicht zu lange gelagert werden. Wenn Sie Wandtattoos lagern, empfehlen wir einen trockenen Raum und Temperaturen nicht unter 10 Grad Celsius.
- ▶ Durch die gerollte Lieferung kann es passieren, dass sich Blasen zwischen der Folie bilden. Diese Luftpneinschlüsse beeinflussen die Verklebung des Wandtattoos nicht. Nach der Verklebung sind die Blasen nicht mehr sichtbar.
- ▶ Sollten Sie weitere Fragen zur Verklebung haben, können Sie gern mit uns Kontakt aufnehmen. Nachfolgend finden Sie eine Schritt für Schritt Anleitung.

## (1) Wandtattoo auspacken und vorbereiten



Nehmen Sie das Wandtattoo aus der Verpackung und entrollen es. Durch den gerollten Transport können Luftpneinschlüsse in der Folie auftreten. Fixieren Sie das Wandtattoo mit den Händen und rakeln Sie alles nochmal kräftig an. Achten Sie dabei darauf, dass das Motiv von oben zu sehen ist. Kontrollieren Sie noch einmal, dass der Untergrund gründlich gereinigt und frei von Staub und Fetten ist.

## (2) Aufkleber vom Bogen lösen


Sollte der Aufkleber aus mehreren Teilen bestehen, können Sie die einzelnen Motive mit einer Schere aus dem Bogen ausschneiden.

Legen Sie sich den Aufkleber mit dem Motiv nach oben gerichtet vor sich hin und ziehen Sie nun die durchsichtige Folie (Transferfolie) in einem flachen Winkel ab. Dabei sollte das Motiv an ihr haften bleiben und sich komplett vom Trägerpapier (blau oder weiß) lösen. Bei besonders filigranen und großen Motiven empfehlen wir den Vorgang umgekehrt durchzuführen. Das heißt, Sie legen sich den Aufkleber mit der karierten Seite nach oben und dem Motiv nach unten vor sich hin und ziehen dann das Trägerpapier in einem flachen Winkel ab.

Sollten dennoch einzelne Teile am Trägerpapier haften bleiben und sich nicht lösen, drücken Sie die Folien bitte noch einmal fest zusammen und rakeln sie gegebenenfalls erneut fest. Sie haben am Ende dieses Schrittes die durchsichtige Transferfolie mit dem darauf haftenden Aufkleber in der Hand. Achten Sie darauf, dass sich jetzt kein Schmutz an den Kleber anhaftet oder Sie den Aufkleber versehentlich mit der falschen Seite ablegen.




### (3) An die Wand kleben

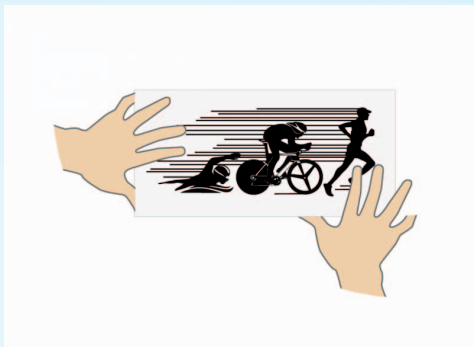


Halten Sie Ihren Aufkleber mit der Klebefläche an die Wand und legen das Wandtattoo an einer Seite an. Sollten Sie eine Markierung angebracht haben, können Sie nun die Transferfolie an die oberen Kanten ansetzen.

### (4) Motiv an die Wand drücken - "rakeln"

Beginnen Sie an dieser Stelle mit dem Festrakeln und drücke Sie das Motiv ordentlich an die Wand. Rakeln Sie vorsichtig weiter nach unten bis sie das Ende der Folie erreicht haben und das gesamte Motiv an der Wand haftet. Achten Sie darauf, dass sich keine Lufteinschlüsse zwischen Motiv und Wand bilden. Kleinere Blasen kommen hin und wieder vor und können später mit einer kleinen Nadel raus gestochen werden.

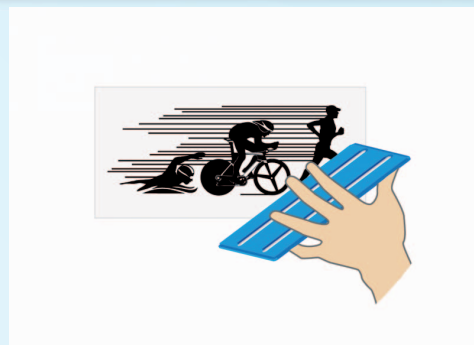

### (5) Durchsichtige Folie abziehen

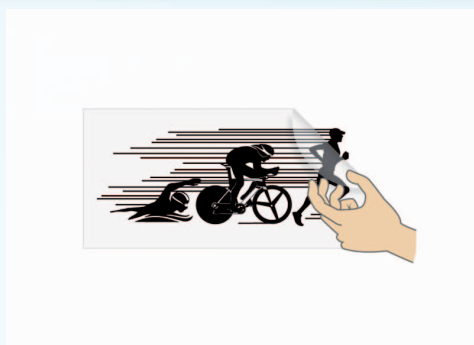

Bitte überstürzen Sie jetzt nichts. Lassen Sie dem Kleber die nötige Zeit, um zu wirken. Ziehen Sie daher das Übertragungstape nicht zu hastig ab. Vor allem wenn es sich um großflächige Motive oder sehr glatte Oberflächen handelt. Haben Sie dem Aufkleber die Chance gegeben an der gewünschten Stelle zu haften, können Sie die durchsichtige Folie in einem flachen Winkel nach und nach abziehen. Sollten Sie dennoch bemerken, dass sich der Aufkleber wieder mit löst, müssen Sie noch ein wenig länger warten mit dem Abziehen und gegebenenfalls das Wandtattoo nochmal kräftig andrücken.

Besonders bei Rauhfaser tapeten gestaltet sich die Verklebung manchmal etwas schwierig, da es aufgrund der Körnung dazu kommen kann, dass der Aufkleber nicht an allen Stellen richtig am Untergrund haften kann. Hier brauchen Sie meist etwas mehr Geduld.

### (6) Fertig

Im Idealfall ist Ihr Wandtattoo jetzt an Ihrer Wand und lässt den Raum in einem neuen frischen Glanz erstrahlen. Sollten Bestandteile etwas lose sein können Sie diese nochmal etwas andrücken.

